



Tattoo RW BENUTZERHANDBUCH

Evolis Card Printer © 2009. Alle Rechte vorbehalten. August 2014. Ref. KU11G Rev.B1

Copyright

Evolis Card Printer © August 2014. Alle Rechte vorbehalten.

Erklärung zum Urheberrecht

Der Benutzer ist dazu verpflichtet, die in seinem Land geltenden Urheberrechtsgesetze zu beachten. Dieses Benutzerhandbuch darf ohne die ausdrückliche und schriftliche Genehmigung der Firma Evolis Card Printer weder im Ganzen noch auszugsweise, aus keinem Grund und in keiner Form – gleich ob auf elektronischem oder mechanischem Weg – fotokopiert, übersetzt, vervielfältigt oder übertragen werden.

Änderungen an den in diesem Dokument enthaltenen Informationen bleiben vorbehalten.

Evolis Card Printer übernimmt keine Haftung für möglicherweise in diesem Handbuch enthaltene Fehler noch für Schäden oder Folgeschäden, die auf die Verbreitung und Nutzung dieses Handbuchs zurückgehen.

Marken

Tattoo w ist eine Marke der Firma Evolis Card Printer. Alle anderen Marken sind Marken der jeweiligen Rechteinhaber.

Garantie

Bezüglich Garantielaufzeiten, -bedingungen und -einschränkungen beachten Sie bitte die Garantiebroschüre, die Ihrem Drucker beiliegt.

Hinweise zum Recycling von Elektrogeräten

Zur Herstellung des von Ihnen erworbenen Geräts mussten Ressourcen aus unserer Umwelt gewonnen und aufgewendet werden. Unter Umständen kann dieses Gerät umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten.

Um der Verbreitung dieser Stoffe in unserer Umwelt vorzubeugen und die natürlichen Ressourcen unserer Erde zu schonen, raten wir dazu, Altgeräte nur bei ausgewiesenen Recyclingstellen zu entsorgen. Dort wird sichergestellt, dass die meisten Bestandteile von Altgeräten einer geeigneten Wiederverwendung oder Wiederverwertung zugeführt werden.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass Altgeräte nicht im normalen Hausmüll, sondern nur bei ausgewiesenen Recyclingstellen entsorgt werden sollten.

Für weitere Informationen zu Wertstoffhöfen und Recyclingstellen in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an den für Ihre Stadt bzw. Ihren Landkreis zuständigen Abfallentsorger.

Bei Fragen helfen auch wir Ihnen gerne weiter auf unserer Internetseite www.evolis.com oder per E-Mail an info@evolis.com.



Ihr neuer Evolis-Drucker

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Drucker aus dem Hause Evolis entschieden haben.

Mit diesem neuen Drucker können Sie hochwertige Karten und Ausweise in verschiedensten Kartenstärken, Farben und Gestaltungen selbst erstellen. Passende Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile für diesen Drucker sind bei Evolis erhältlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internetseite www.evolis.com.

Garantie-Registrierung

Bitte registrieren Sie Ihren neuen Drucker online unter www.evolis.com, um regelmäßig von uns über Sonderangebote und neue Entwicklungen informiert zu werden.

Gehen Sie dazu auf unserer Internetseite auf den Abschnitt Treiber und Support und füllen Sie alle Felder des Registrierungsformulars aus. Bitte vergessen Sie nicht, Modell und Seriennummer Ihres Druckers anzugeben, die Sie auf dem Gerät finden.

Inbetriebnahme

Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen helfen, sich Schritt für Schritt mit Ihrem neuen Drucker und seinen Funktionen vertraut zu machen. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch aufmerksam durch. Es enthält wichtige Informationen zum Drucker und seinen Funktionen und hilft Ihnen, das Gerät schneller zu installieren und in Betrieb zu nehmen.

Wie bei allen Evolis-Produkten üblich haben wir auch dieses Handbuch mit besonderer Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Fehler auffallen, melden Sie uns diese bitte per E-Mail an info@evolis.com. Vielen Dank!

Inhalt

evolis

Tattoorw

Über die Lesezeichen links oben im Bildschirm können Sie schnell zwischen den einzelnen Kapiteln des Benutzerhandbuches wechseln.

Symbole

In diesem Handbuch weisen verschiedene Symbole auf wichtige Informationen hin:



Weist auf Informationen hin, die wichtige Punkte des Haupttextes hervorheben oder ergänzen.



Weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung von Hinweisen und empfohlenen Maßnahmen Schäden am Gerät entstehen können.



Weist darauf hin, dass auf www.evolis.com ein Video abrufbar ist, das den Vorgang illustriert.



Inbetriebnahme

1-1 Auspacken des Geräts

Zum Lieferumfang Ihres Druckers gehören verschiedene Zubehörteile, die Sie bei Auspacken des Geräts kontrollieren sollten. Beachten Sie, dass die nachstehende Liste der Zubehörteile je nach Land, in dem das Gerät vertrieben wird, variieren kann.

Die Originalverpackung des Druckers ist speziell konzipiert, um das Gerät vor möglichen Transportschäden zu schützen. Sollte die Verpackung bei Anlieferung sichtbar beschädigt sein, reklamieren Sie bitte direkt beim Transportunternehmen und informieren Sie unverzüglich Ihren Evolis-Händler, der Sie über das weitere Vorgehen informieren wird.

Evolis hat für den Versand der Geräte bewusst hochwertiges Verpackungsmaterial gewählt. Bitte heben Sie die Verpackung an einem sauberen, trockenen Ort auf.



Für die Rücksendung des Geräts ist die komplette Originalverpackung (d. h. Karton, Polsterungen und Schutzhülle) erforderlich. Achtung: Wird das Gerät in einer anderen als der Originalverpackung zurückgesendet und entstehen Transportschäden an Teilen des Geräts, übernimmt Evolis für die betreffenden Teile keine Garantie. Neuverpackungen für die Rücksendung des Druckers können nur gegen Bezahlung angefordert werden.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Netzteil VP ELECTRONIQUE oder SWITCHBOX Typ F10723-A oder FDF0503-A
- Netzkabel
- USB-Kabel
- nstallations-CD mit Dokumentation
- Reinigungs-Starterset
- Kurzanleitung
- Garantiebroschüre
- Konformitätserklärungen




Sollte eines dieser Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Evolis-Händler. Verwenden Sie ausschließlich das zusammen mit Ihrem Evolis-Drucker gelieferte Netzteil (VP ELECTRONIQUE oder SWITCHBOX Typ F10723-A oder FDF0503-A). Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Drucker gelieferte USB-Kabel.





Der Evolis-Drucker muss an einem trockenen, gut gelüfteten, staub- und zuggeschützten Ort aufgestellt werden. Achten Sie darauf, den Drucker auf einer ebenen und belastbaren Fläche aufzustellen, die das Gewicht des Druckers sicher tragen kann.

1-2 Komponenten und Funktionen des Druckers

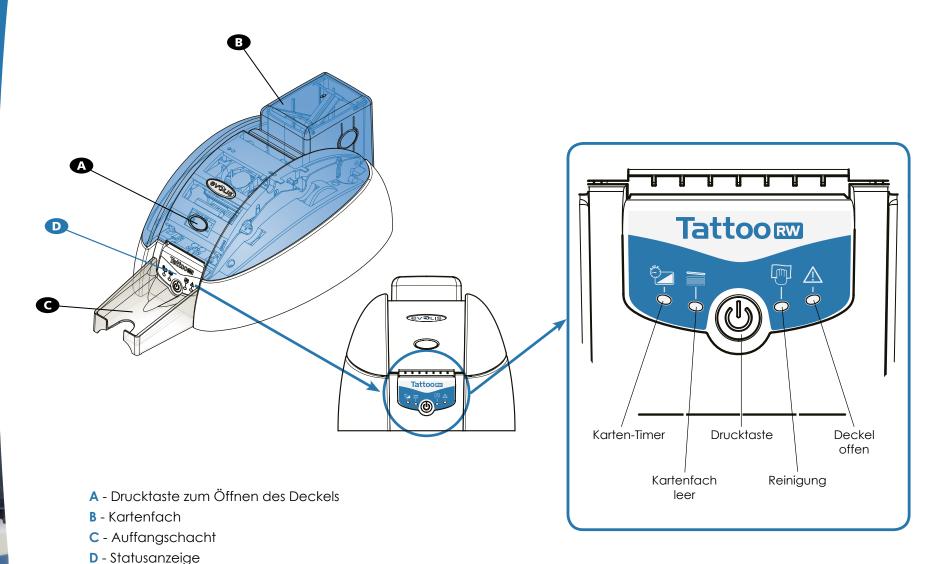



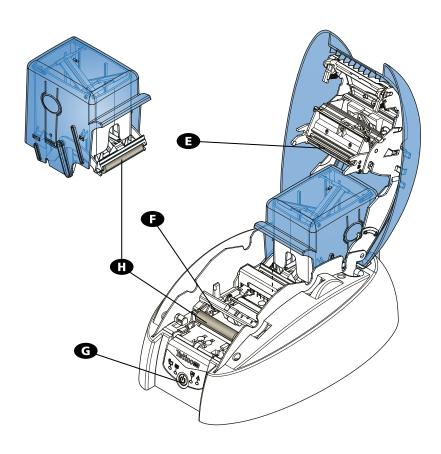

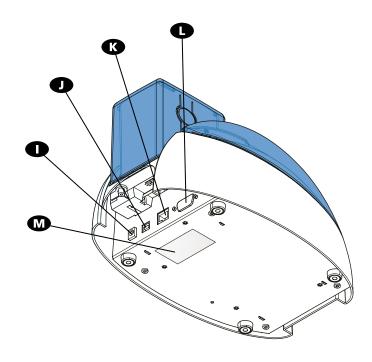

- **E** Thermodruckkopf
- **F** Magnetstreifencodierer (Option)
- **G** Drucktaste
- **H** Reinigungsrolle
- I Netzanschluss

- J USB-Buchse (Standard)
- K RJ45 Ethernet-Buchse (Standard)
- L DB9-Buchse (Option)
- M Typenschild

1-3 Installation

1-3a ANSCHLIESSEN DES DRUCKERS

> Anschließen an das Stromnetz




Der Drucker muss an eine korrekt gesicherte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

FI: Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan.

NO: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

SE: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil, und schließen Sie das Kabel an den Drucker an.
- 2 Stecken Sie anschließend das Netzkabel in eine geerdete Steckdose ein.
- 3 Der Drucker wird hochgefahren: Die Leuchtdioden in der Status¬anzeige des Druckers leuchten auf und zeigen das korrekte Funk¬tio¬nieren des Druckers an. Leuchten die Leuchtdioden nicht auf, ist der Drucker entweder nicht richtig installiert, oder es liegt möglicherweise ein Defekt des Druckers vor. Überprüfen Sie zur Sicherheit die Anschlüsse.

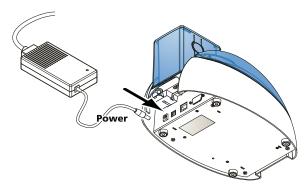



Vor Wartungsarbeiten am Gerät muss immer der Netzstecker gezogen werden. Halten Sie den Netzstecker zu Ihrer eigenen Sicherheit immer gut zugänglich, um ihn im Notfall schnell ziehen zu können.



Um den Stromverbrauch möglichst gering zu halten, wechselt der Drucker nach 10 Minuten ohne Druckaktivität automatisch in den Standby-Modus.

➤ Anschließen des USB-Kabels



Das USB-Datenkabel darf erst nach vollständig erfolgter Installation des Druckertreibers angeschlossen werden.

Beachten Sie bitte den Abschnitt zum Installieren des Druckertreibers weiter hinten und befolgen Sie die dortigen Hinweise.

1-3b KARTEN



Um optimale Druckqualität zu gewährleisten, sollten nur nach ISO 7810 zertifizierte Karten verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich die von Evolis empfohlenen Kartentypen.

Achten Sie darauf, die bedruckbaren Kartenflächen nicht zu berühren, da sonst die Druckqualität gemindert wird. Verwenden Sie keine beschädigten, geknickten, verformten oder geprägten Karten oder Karten, die auf den Boden gefallen waren.

Lagern Sie die unbedruckten Karten stets an einem sauberen und staubfreien Ort.

➤ Kartentypen

Für das Bedrucken wiederbeschreibbarer Karten ist kein Druckband erforderlich, da die Karten selbst ein wärmeempfindliches Farb¬material enthalten, das bei Erhitzen auf hohe Temperaturen sichtbar, und bei Abkühlen auf niedrige Temperatur unsichtbar wird. Dieser Prozess ist umkehrbar, so dass ein und dieselbe Karte bis zu 500 Mal gelöscht und neu bedruckt werden kann.

Bei diesem Thermodruckverfahren muss die Karte vor ihrer Neubedruckung abgekühlt werden. Ist die Abkühlung unzureichend, wird der alte Druck nicht vollständig gelöscht. Das Löschen der Karte dauert allgemein nur wenige Sekunden. Aufgrund des Thermo¬verfahrens wird der endgültige Kontrast erst einige Sekunden nach dem Druck der Karte erreicht.



Bei verbogenen Karten kann der Druck im Randbereich unvollständig sein. Dies gilt insbesondere bei dickeren Karten. Das Problem gibt sich meist nach mehreren Druckdurchläufen. Bei sehr stark verbogenen Karten kann es allerdings passieren, dass diese nicht mehr bedruckt werden können. Neue Karten sollten stets an einem sauberen und trockenen Ort, z. B. im Kartenfach des Druckers aufbewahrt werden. Schmutz und Staub auf den Karten kann zu einem ungleichmäßigen oder unvoll¬ständigen Druck, und schlimmstenfalls zu einer vorzeitigen Abnutzung des Druckkopfs führen. Es empfiehlt sich daher, den Drucker regelmäßig zu reinigen. Für ausführliche Hinweise zur Reinigung siehe Kapitel "Pflege und Wartung".

➤ Einlegen der Karten

Der **Tattoo** wann PVC-Karten einer Stärke zwischen 0,50 und 0,76 mm verarbeiten. Um optimale Qualität zu gewährleisten, müssen die Karten dem Standard CR80 entsprechen.


Es kann zwischen verschiedenen Kartenzufuhr- und Auswurfmodi gewählt werden. Achten Sie darauf, den Druckertreiber entspre¬chend Ihren Anforderungen einzurichten.

Einlegen der Karten in das Kartenfach

So legen Sie die Karten in das Kartenfach ein:




- 1 Nehmen Sie das Kartenfach wie gezeigt ab.
- 🕗 Legen Sie die Karten wie gezeigt mit der zu bedruckenden Seite nach unten in das Kartenfach ein.
- Setzen Sie dann das Kartenfach wieder in den Drucker ein. Es muss hörbar einrasten.

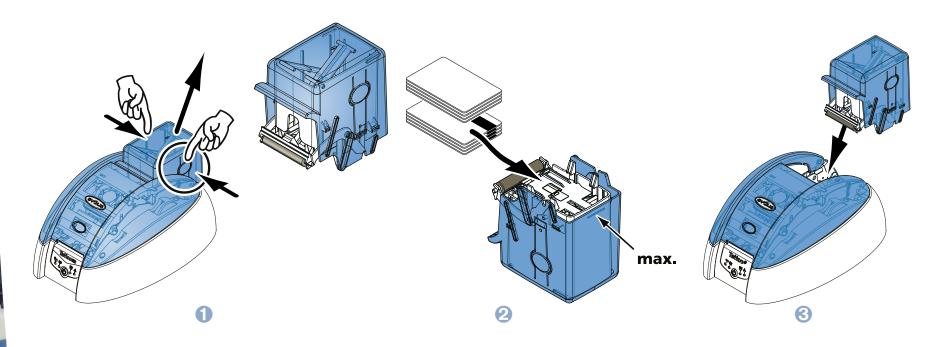


Zuführen einer Karte von Hand

1 Führen Sie eine Karte über die manuelle Kartenzuführung zu. Sie wird nach dem Druck automatisch ausgeworfen.

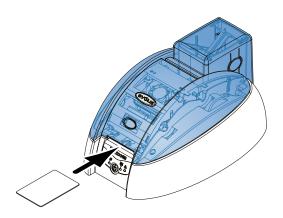

➤ Entnehmen der gedruckten Karten

Im Lieferumfang des Druckers ist ein Auffangschacht für bis zu 15 Karten einer Stärke von 0,76 mm enthalten, in den die gedruckten Karten ausgeworfen werden. Der Auffangschacht muss wie gezeigt am Drucker angebracht werden.

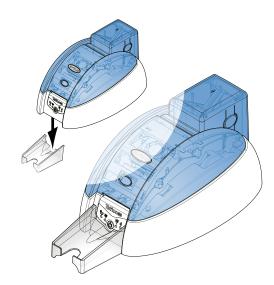





1



Die Karten können auf zwei verschiedene Arten ausgegeben werden:

- 1 Automatischer Auswurf: In diesem Fall empfiehlt es sich, den im Lieferumfang enthaltenen, abnehmbaren Kartenauffangschacht zu verwenden.
- 2 Manuelle Entnahme: Die Karte muss nach dem Drucken von Hand entnommen werden.

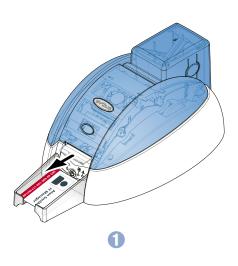

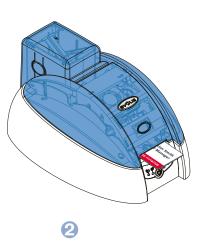

➤ Einstellen der Kartenstärke

Der **Tattoo** ist mit einem Automatiksystem ausgestattet, über das der Drucker automatisch auf die Stärke der verwendeten Karten (zwischen 0,50 und 0,76 mm) eingestellt wird.



Drucken



Die Beschreibungen in diesem Kapitel geben die Umgebung unter Windows XP wieder.

2-1 Installieren des Druckertreibers

Das korrekte Einrichten des Druckers und des Druckertreibers ist wichtig und muss besonders sorgsam ausgeführt werden. Sind die Para¬meter nicht ideal eingestellt, kann die erwünschte optimale Druckqualität nicht erzielt werden. Gehen Sie beim Ändern von Einstellungaen immer schrittweise vor und ändern Sie Werte nur ab, wenn Sie absolut sicher sind. Sollten die vorgenommenen Einstellungen nicht das gewünschte Ergebnis erbringen, kann der Drucker jederzeit auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Dem Drucker liegt eine Installations-CD bei, die die Druckertreiber für Windows und Macintosh enthält.

Um den Druckertreiber zu installieren, legen Sie die Installations-CD in Ihren PC ein und wählen Sie das Menü der Druckertreiber. Ein Installationsassistent führt Sie durch den Installationsvorgang.



Schließen Sie das USB-Kabel erst dann an Ihren PC an, wenn Sie im Installationsassistenten dazu aufgefordert werden. Beachten Sie zum Anschließen der Kabel die Hinweise im Abschnitt "Anschließen des Druckers" weiter oben.



Halten Sie sich genau an die Installationsanweisungen. Bei einigen Windows- und Macintosh-Versionen sind Administrator¬rechte erforderlich, um den Druckertreiber installieren zu können.



2-2 Einrichten der Druckereinstellungen

Bevor Sie mit dem Drucker arbeiten, müssen die Standardeinstellungen des Druckertreibers überprüft und eingerichtet werden:

- Druckband*
- Kartentyp
- Verarbeitung



Ausführliche Informationen zu den von Evolis empfohlenen Kartentypen finden Sie im Abschnitt "Verbrauchsmaterialien" in diesem Handbuch.



Gehen Sie beim Ändern der Einstellungen des Druckertreibers immer mit Bedacht vor. Bei Fragen vor Änderungen und Anpassungen steht Ihnen Ihr Evolis-Händler jederzeit gerne zur Verfügung.


So greifen Sie auf die Druckereinstellungen zu:

- Klicken Sie in der Windows-Taskleiste links unten auf die Schaltfläche Start und rufen Sie in der Systemsteuerung das Verzeichnis Drucker **und Faxgeräte** auf.
- Doppelklicken Sie auf den Evolis-Drucker.
- Wählen Sie im Menü Drucker die Option Eigenschaften.
- Es erscheint ein erster Bildschirm, auf dem die Eigenschaften des Druckers eingerichtet werden können.
- Die wichtigsten Registerkarten für das Einstellen der Druckereigenschaften sind die beiden Reiter Grafik und Tools.



^{*} Gilt nicht für Drucker der RW-Serie (für wiederbeschreibbare Karten)



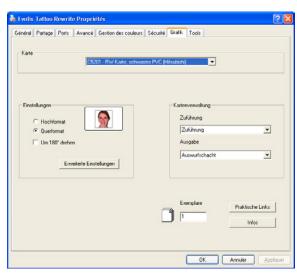


➤ Reiter "Grafik"

- Art des Druckbands* bzw. der Karten
- Ein- oder beidseitiger Druck
- Art der Zuführung und der Ausgabe der Karten
- Ausrichtung der Karten, d. h. Hoch- oder Querformat
- Anzahl der zu druckenden Exemplare



- Einrichten und Testen der Magnetcodieroptionen
 - Drucken einer Testkarte
 - Druckerreinigung
 - Dialogschnittstelle zum Drucke

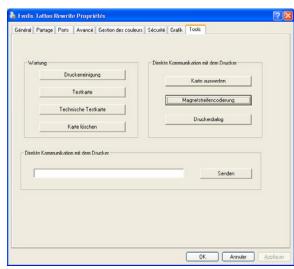



Wir empfehlen Ihnen, beim ersten Einsatz des Druckers eine Testkarte zu drucken und diese aufzubewahren. Diese Karte enthält Informationen wie das Druckermodell und die Seriennummer des Geräts, die Sie unter Umständen bei einem Anruf beim Evolis-Kundendienst benötigen.

^{*} Gilt nicht für Drucker der RW-Serie (für wiederbeschreibbare Karten)

evolis

2-3 Drucken einer Karte

Viele Windows-Anwendungen unterstützen das Drucken von Dokumenten (z. B. die Microsoft Office-Anwendungen Word, Access, Excel und PowerPoint).

Das nachfolgende Beispiel soll Ihnen helfen, sich mit dem Formatieren von Karten und dem Einrichten der Einstellungen für Layout und Druck vertraut zu machen.

➤ In Microsoft® Word

Nachdem der Evolis-Drucker als Standarddrucker definiert wurde:


- Starten Sie die Anwendung Microsoft Word.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Datei** und dann auf **Seite einrichten**.
- Wählen Sie auf dem Reiter Papier unter Papierformat den Formattyp CR80-Karte.
- Stellen Sie auf dem Reiter Seitenränder für alle Ränder den Wert "0" ein. Wählen Sie dann unter Ausrichtung die Ausrichtung Querformat.
- Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

Ihr Word-Fenster muss jetzt folgendermaßen aussehen:

Sie können Ihre Karte jetzt individuell gestalten, indem Sie folgende Elemente einfügen:

- Logos und Bilder
- Passfoto
- Feste und variable Texte
- Strichcodes usw.

Gehen Sie anschließend im Menü **Datei** auf **Drucken**.

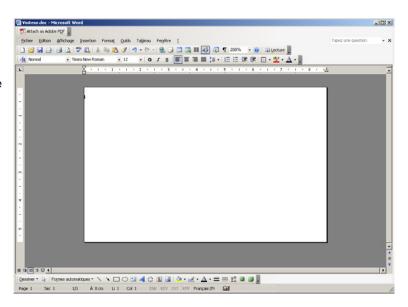

2-4 Anschließen an das Netzwerk (Ethernet)

Generell können alle Evolis-Drucker an ein TCP/IP-Netzwerk angeschlossen werden. Diese Funktion ist je nach Druckermodell entweder serienmäßig oder als Option verfügbar.

Werksseitig sind alle Drucker im DHCP-Modus (Dynamic Host Configuration Protocol) konfiguriert, das heißt, sie beziehen ihre IP-Adresse über das Netzwerk. Über diese Basiseinstellungen hinaus kann der Netzwerkadministrator den Drucker aber auch entsprechend den Anforderungen des lokalen Firmennetzwerks konfigurieren:

- Anschluss des Druckers in einem Subnetz mit DHCP
- Anschluss des Druckers in einem Subnetz mit fester IP-Adresse und mit WINS-Auflösung
- Anschluss des Druckers in einem Subnetz mit fester IP-Adresse ohne WINS-Auflösung

Der Drucker kann auf zwei Arten im Netzwerk identifiziert werden:

- über seinen Hostnamen (NETBIOS)
- über seine IP-Adresse

Folgende Parameter können eingestellt werden:

- IP-Adresse des Druckers
- Subnetzmaske
- Gateway
- WINS-Server



Werden ohne Kenntnis der Topologie des lokalen Netzwerks und ohne hinreichende technische Kenntnisse die Grundeinstellungen des Druckers verändert, kann dies zu Funktionsstörungen des Druckers und schlimmstenfalls zum Ausfall eines Teils oder des gesamten lokalen Netzwerks führen. Wenden Sie sich stets an Ihren Systemund Netzwerkadministrator, bevor Sie Geräte an das Netzwerk anschließen oder Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornehmen.



Ausführlichere Informationen sind dem Handbuch "Konfigurieren von Evolis-Druckern in einem lokalen TCP/IP-Netzwerk (Ethernet)" zu entnehmen.

Pflege und Wartung

3-1 Allgemeine Hinweise zur Garantie

Ihr Evolis-Drucker ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und erfordert nur eine geringe, aber regelmäßige Pflege. Bitte halten Sie sich genau an die hier beschriebenen Pflege- und Wartungshinweise, um die hohe Druckqualität Ihres Druckers dauerhaft zu wahren.

Erhalten Sie sich die Herstellergarantie!



Die Herstellergarantie setzt die strikte Einhaltung der Hinweise zur regelmäßigen Pflege und Wartung und insbesondere die Einhaltung der Reinigungsintervalle des Geräts voraus.

Bei Nichteinhaltung der in diesem Kapitel beschriebenen Gerätepflege erlischt die Garantie auf den Druckkopf.

Die Firma Evolis übernimmt keine Haftung, wenn der Drucker nicht gemäß den geforderten Pflegebedingungen gepflegt wird.

Der Druckkopf ist eine Verbrauchskomponente und ein sehr empfindlicher Bestandteil des Druckers. Seine Nutzungslebensdauer kann erheblich herabgesetzt sein, wenn in der Einsatzumgebung des Druckers bzw. auf dem Druckkopf oder den Karten Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit vorliegen. Es obliegt dem Anwender, darauf zu achten, dass nur saubere, staub- und schmutzfreie Karten im Drucker genutzt werden.

Auch die Häufigkeit und Qualität der Reinigung tragen entscheidend zu einer langen Nutzungslebensdauer des Druckkopfs und einer dauerhaft hohen Druckqualität bei. Schenken Sie der Reinigung des Geräts deshalb besondere Beachtung und halten Sie die nachstehend beschriebenen Pflege- und Wartungshinweise genau ein.

Die Verwendung von Original-Druckbändern der Marke Evolis ("Evolis Genuine Ribbon") ist ein weiterer Garant für das zuverlässige und hochwertige Funktionieren des Druckers. Der Einsatz anderer als der von Evolis empfohlenen Druckbänder kann die Funktionsqualität und Zuverlässigkeit des Druckers herabsetzen, zu Druckergebnissen schlechter Qualität führen und schlimmstenfalls Schäden am Drucker hervorrufen. Aus diesem Grund sind Geräteschäden und Qualitätsprobleme, die auf den Einsatz nicht von Evolis empfohlener Druckbänder zurückzuführen sind, aus der Herstellergarantie ausgenommen*.

Evolis bietet ein breites Sortiment an speziellen Pflegeartikeln und Verbrauchsmaterialien für die Evolis-Drucker an. Eine Übersicht unseres Angebots finden Sie in diesem Benutzerhandbuch sowie auf unserer Internetseite www.evolis.com.

^{*} Gilt nicht für Drucker der RW-Serie (für wiederbeschreibbare Karten)



evolis

Tattoo

3-2 Regelmäßiges Reinigen des Druckers

Die Garantie des Druckkopfs setzt eine regelmäßige Reinigung des Druckers voraus. Wird der Drucker nicht in den geforderten Abständen gereinigt, erlischt die Herstellergarantie auf den Druckkopf.



Empfohlenes Reinigungsintervall: Bei jedem Druckbandwechsel Zwingend einzuhaltendes Reinigungsintervall: Bei Aufleuchten des Reinigungssignals* Erforderliches Zubehör: Reinigungskarte



Ihr Drucker verfügt über ein Reinigungssignal, das automatisch nach einer bestimmten (je nach Druckermodell unterschiedlichen, siehe Tabelle unten) Anzahl gedruckter Karten ausgelöst wird.
Sobald dieses Signal erscheint, müssen Sie die regelmäßige Reinigung des Druckers vornehmen.
Falls das Reinigungssignal ignoriert und ohne Reinigen des Druckers weiter gedruckt wird, beginnt das Reinigungssignal nach einer gewissen Zeit zu blinken und die Garantie auf den Druckkopf erlischt automatisch wegen Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Pflegeanforderungen.

Druckermodell	Reinigung erforderlich nach: (Reinigungssignal leuchtet)	Zahl der Karten, die noch gedruckt werden können, bevor die Garantie erlischt (Reinigungssignal leuchtet)	Erlöschen der Garantie nach: (Reinigungssignal blinkt)
Tattoo2	400 gedruckten Karten	100 Karten	500 gedruckten Karten
Tattoo RW	400 gedruckten Karten	100 Karten	500 gedruckten Karten
Pebble4	1000 gedruckten Karten	200 Karten	1200 gedruckten Karten
Dualys3	1000 gedruckten Karten	200 Karten	1200 gedruckten Karten
Securion	800 gedruckten Karten	200 Karten	1000 gedruckten Karten
Quantum	900 gedruckten Karten	700 Karten	1600 gedruckten Karten

Beispiel: Bei Druckermodell Tattoo2 können Sie, wenn seit Aufleuchten des Reinigungssignals bereits 50 weitere Karten gedruckt wurden, maximal noch 50 Karten drucken, bevor Sie die Reinigung des Druckers vornehmen müssen, um die Gerätegarantie zu wahren.



^{*} Für Drucker der RW-Serie, siehe Tabelle auf Seite 17

evolis


Tattoo

So reinigen Sie den Drucker:

Die Reinigungskarte wird mehrfach durch den Drucker geführt und reinigt die Kartentransport¬walzen, die Reinigungsrollen sowie den Druckkopf.




- 1 Nehmen Sie das Kartenfach ab.
- 2 Nehmen Sie alle Karten aus dem Kartenfach heraus.
- 3 Legen Sie die Reinigungskarte in das Kartenfach ein.
- 4 Setzen Sie das Kartenfach wieder auf den Drucker und drücken Sie es von oben her ein, bis es hörbar einrastet.

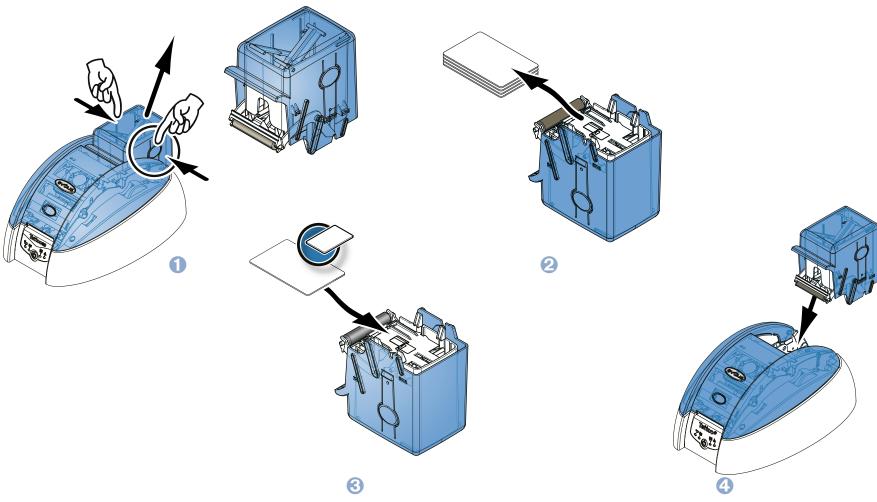



- 5 Öffnen und schließen Sie den Druckerdeckel.
- (6) Halten Sie die Taste in der Statusanzeige des Druckers etwa eine Sekunde lang gedrückt. Der Reinigungsvorgang wird gestartet.
- 🕜 Die gebrauchte Reinigungskarte wird nach Ende des Reinigungsvorgangs in den Auffangschacht ausgeworfen.

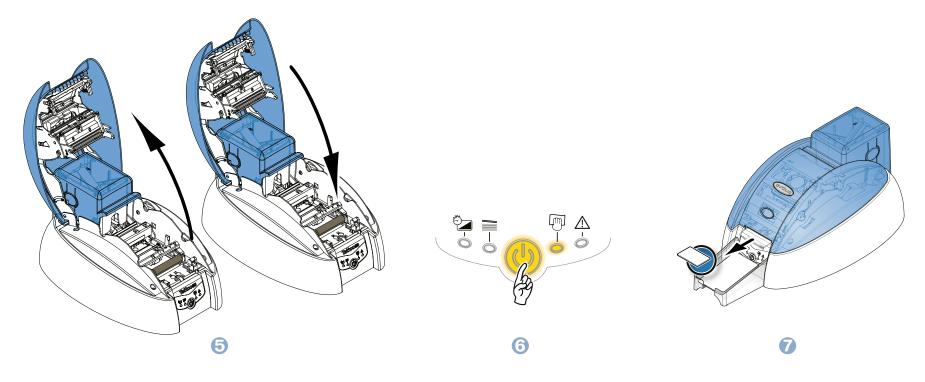



Warten Sie nach dem Reinigen ca. 2 Minuten, bevor Sie den nächsten Druckvorgang starten.

evolis

Tattoo

3-3 Reinigen der Reinigungsrolle(n)

Zusätzlich zur routineüblichen Reinigung des Druckers sollte(n) auch die Reinigungsrolle(n) regelmäßig mit speziellen Reinigungstüchern gereinigt werden, die bei Evolis erhältlich sind.

Die Aufgabe der Reinigungsrolle(n) besteht darin, vor dem Druck jeglichen Staub und Schmutz von den Karten zu entfernen.




Empfohlenes Reinigungsintervall: Bei jedem Druckbandwechsel* Erforderliches Zubehör: Reinigungstuch

So reinigen Sie die Reinigungsrollen:




- Öffnen Sie den Druckerdeckel.
- Nehmen Sie die Reinigungsrolle heraus.
- 3 Wischen Sie diese vorsichtig mit einem Reinigungstuch ab.
- 4 Setzen Sie die Reinigungsrolle nach dem Trocknen wieder in den Drucker ein.

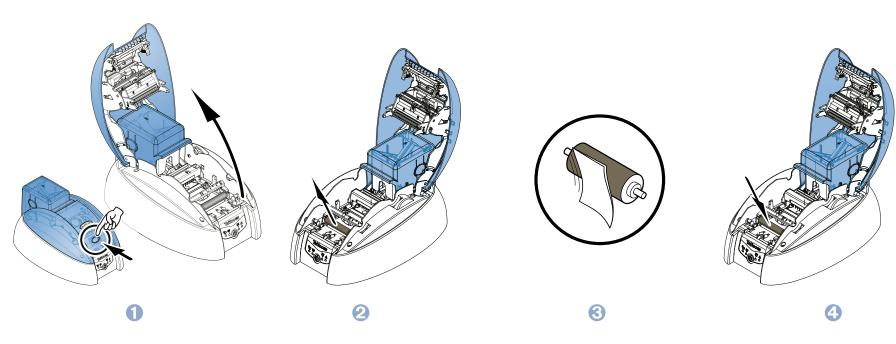

^{*} Für Drucker der RW-Serie, siehe Tabelle auf Seite 17



- 5 Schließen Sie den Druckerdeckel.
- 6 Nehmen Sie das Kartenfach ab.
- Wischen Sie die Rolle mit dem Reinigungstuch ab.
- 3 Setzen Sie das Kartenfach wieder ein. Es muss hörbar einrasten.

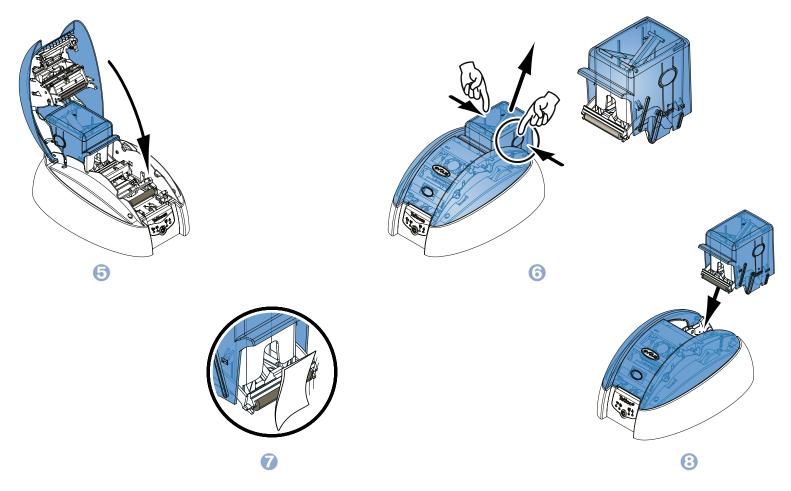



Warten Sie nach dem Reinigen ca. 2 Minuten, bevor Sie den nächsten Druckvorgang starten.

evolis

Tattoo

3-4 Reinigen des Druckkopfs



Empfohlenes Reinigungsintervall: Bei jedem Druckbandwechsel* Erforderliches Zubehör: Spezielles, mit Isopropylalkohol getränktes Reinigungsstäbchen

Der Druckkopf wird bei der regelmäßigen Reinigung des Druckers (siehe oben) mitgesäubert.

Um die ursprüngliche Druckqualität zu erhalten und Druckfehler durch übermäßige Tintenreste auf dem Druckkopf zu vermeiden, empfehlen wir, den Druckkopf regelmäßig (bei jedem Bandwechsel) mit den bei Evolis erhältlichen Reinigungsstäbchen zu reinigen. Achtung, der Druckkopf und alle zugehörigen Teile müssen unbedingt vor elektrostatischen Entladungen geschützt werden.



Stecken Sie den Drucker vor dem Reinigen des Druckkopfs aus.
Halten Sie die vorgeschriebenen Reinigungszyklen unbedingt ein.
Berühren Sie den Druckkopf niemals mit scharfen, spitzen oder metallischen Objekten.
Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern. Sie riskieren sonst, die Druckqualität zu beeinträchtigen oder schlimmsten¬falls den Druckkopf irreparabel zu beschädigen.



^{*} Für Drucker der RW-Serie, siehe Tabelle auf Seite 17


evolis

Tattoo

So reinigen Sie den Druckkopf:



- 1 Nehmen Sie ein Evolis Reinigungsstäbchen zur Hand und drücken Sie fest auf die Mitte des Stäbchens, bis ein Knacken zu hören ist und sich das Ende des Stäbchens mit Alkohol tränkt.
- 2 Öffnen Sie den Druckerdeckel und machen Sie den Druckkopf ausfindig.
- 8 Reiben Sie den Druckkopf vorsichtig einige Sekunden lang in Bewegungen von links nach rechts mit dem Reinigungsstäbchen ab.
- 4 Schließen Sie den Druckerdeckel.

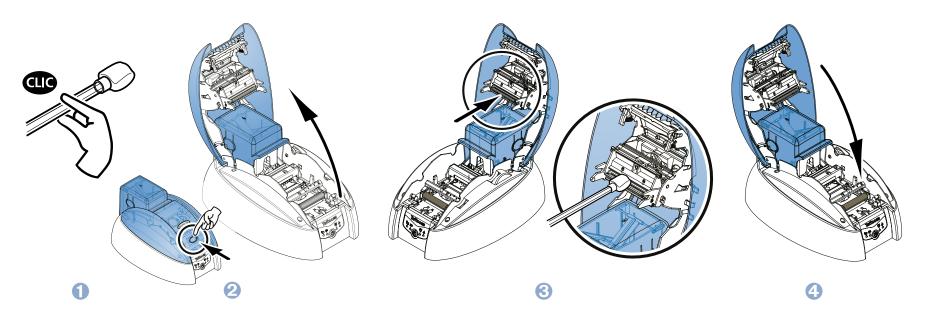



Warten Sie nach dem Reinigen ca. 2 Minuten, bevor Sie den nächsten Druckvorgang starten.



23

Fehlerdiagnose und -behebung

Dieses Kapitel soll Ihnen helfen, Fehler und Störungen zu erkennen, die in der Arbeit mit dem Drucker auftreten können. Sollte sich eine Störung einmal nicht beheben lassen, erfahren Sie hier auch, wie Sie sich an den technischen Support von Evolis wenden können.

4-1 Fehlermeldungen und Fehlerdiagnose

Auch wenn der Evolis-Drucker für ein eigenständiges Funktionieren konzipiert wurde, das möglichst wenige Benutzereingriffe erfordert, ist es sinnvoll, sich mit den einzelnen Fehlermeldungen des Geräts näher vertraut zu machen.

4-1a ANZEIGEN IN DER STATUSANZEIGE

Beachten Sie für eine nähere Erklärung der Statusanzeige bitte auch Kapitel 1 "Komponenten und Funktionen des Druckers".





DRUCKER BEREIT

 Der Drucker ist funktionsbereit und wartet auf den Empfang von Daten.



DATENVERARBEITUNG

Der Drucker empfängt Daten







KARTEN-TIMER

- Die soeben gedruckte Karte ist noch heiß
- Der endgültige Kontrast wurde noch nicht erreicht
- Es dauert noch, bis die Karte neu bedruckt werden kann


Wird eine noch warme Karte neu bedruckt, wird der alte Druck unter Umständen nicht vollständig gelöscht. Warten Sie, bis die Leuchtdiode erlischt. Andere Karten können während dieser Zeit problemlos bedruckt bzw. neu bedruckt werden.



KARTENFACH LEER oder KARTENFACH FEHLT

- Keine Karte im Kartenfach
- Kartenstärke nicht korrekt eingestellt
- Karten verbogen
- Karten heften aneinander
- Kartenfach fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt

Überprüfen Sie den Zustand der Karten im Kartenfach bzw. vergewissern Sie sich, dass das Kartenfach vorhanden und korrekt eingesetzt ist. Drücken Sie dann kurz die Drucktaste. Der Druckvorgang wird fortgesetzt.

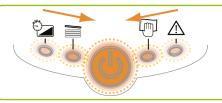

WARTEN AUF KARTENZUFUHR

Der Drucker wartet auf die Zufuhr einer Karte

Der Drucker ist auf "Manuelle Zuführung" eingestellt. Führen Sie dem Drucker eine Karte zu. Siehe Kapitel 1 "Inbetrieb¬nahme".




DRUCKERDECKEL OFFEN

Der Druckerdeckel ist offen

Schließen Sie den Druckerdeckel, damit der Druckvorgang startet.



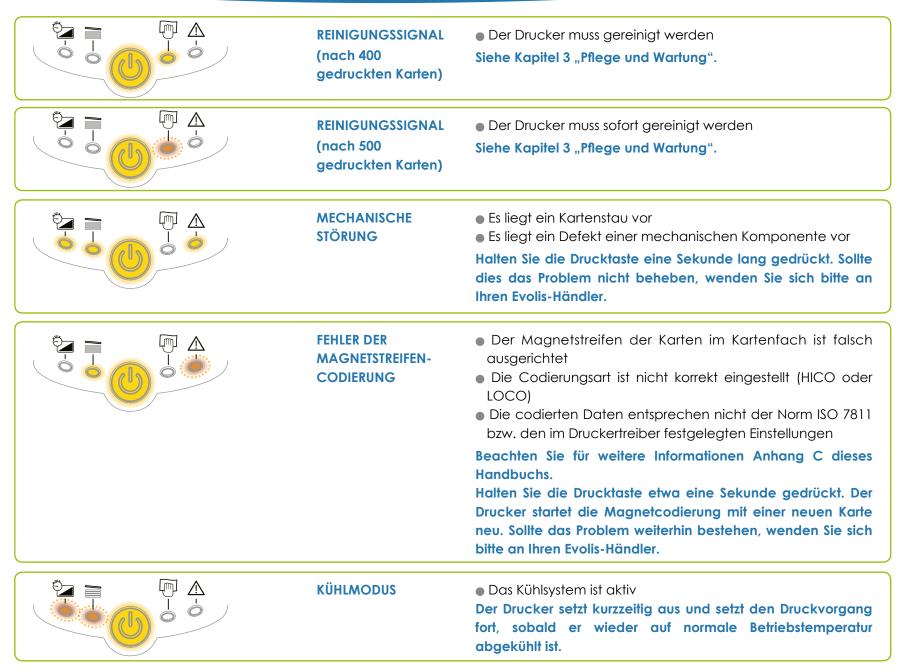





4-2 Hilfe bei der Fehlerdiagnose

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu einigen einfachen Vorgängen, um die Ihr Evolis-Händler Sie bitten kann, um Sie möglichst effizient in der Fehlerbehebung unterstützen zu können.

4-2a DRUCKEN EINER TESTKARTE

Wir empfehlen Ihnen, beim ersten Einsatz Ihres Druckers eine Testkarte auszudrucken, um das fehlerfreie Funktionieren des Druckers zu prüfen. Bitte bewahren Sie diese Karte auf. Sie enthält einige wichtige technische Daten und kann bei Rückfragen an den Händler erforderlich sein.

> So drucken Sie eine Testkarte



- 1 Warten Sie, bis alle Druckaufträge abgeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass eine Karte im Drucker eingelegt ist.
- 3 Halten Sie die Drucktaste drei Sekunden gedrückt, bis alle Leuchtdioden ausgehen.
- 4 Lassen Sie die Drucktaste los und halten Sie sie anschließend erneut gedrückt.
- 5 Die Leuchtdiode der Drucktaste leuchtet auf.
- 6 Lassen Sie die Drucktaste los, sobald die Leuchtdiode zu blinken beginnt.
- Die Testkarte wird nach wenigen Sekunden gedruckt.
- 8 Die gedruckte Karte wird in den Auffangschacht ausgeworfen.

➤ Informationen auf der Testkarte

Die Testkarte liefert Ihnen Informationen über:

- die Druckqualität
- die korrekte Ausrichtung des Druckbands*
- das Druckermodell
- die Seriennummer des Druckers

^{*} Gilt nicht für Drucker der RW-Serie (für wiederbeschreibbare Karten)





4-2b ANZEIGEN DER INSTALLIERTEN SOFTWARE-VERSION

Wie oben beschrieben können Sie auf der Testkarte die Version der auf Ihrem Drucker installierten Software (Firmware-Version) schnell ersehen.

Alternativ dazu können Sie die Version des installierten Druckertreibers auch wie folgt anzeigen:

- 1 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste links unten auf die Schaltfläche **Start** und rufen Sie in der **Systemsteuerung** das Verzeichnis **Drucker und Faxgeräte** auf.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Evolis-Drucker.
- 3 Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Eigenschaften**.
- 4 Gehen Sie auf den Reiter Grafik und klicken Sie dort auf die Schaltfläche Infos.



4-3 Fehlerbehebung



Arbeiten Sie niemals mit Werkzeugen oder Gegenständen aus Metall am Drucker. Sie könnten sich selbst verletzen und riskieren, den Drucker oder Druckerteile irreparabel zu beschädigen.

4-3a DRUCKPROBLEME

➤ Kein Druck

Prüfen Sie die Stromversorgung des Druckers

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig an den Drucker und eine stromführende Steckdose angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob der Drucker mit Strom versorgt wird. Die grüne Leuchtdiode in der Statusanzeige muss leuchten. Prüfen Sie, ob das Original-Netzteil verwendet wird, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war.

Prüfen Sie das Kartenfach und die eingelegten Karten

Prüfen Sie, ob Karten im Kartenfach eingelegt sind.

Prüfen Sie, ob die bedruckbare Kartenseite richtig ausgerichtet ist. Beachten Sie dazu die Zeichnung am Kartenfach. Prüfen Sie, ob eventuell ein Kartenstau vorliegt.

3 Prüfen Sie die Karten

Prüfen Sie, ob es sich bei den zugeführten Karten auch tatsächlich um wiederbeschreibbare Karten handelt.

Drucken Sie eine Testkarte

Beachten Sie dazu den Abschnitt "Drucken einer Testkarte" weiter oben.

Früfen Sie das PC-Kabel des Druckers

Prüfen Sie die Verbindung zwischen Rechner und Drucker.

Versuchen Sie es mit einem anderen Kabel des gleichen Typs.

6 Prüfen Sie den Druckertreiber

Prüfen Sie, ob der Druckertreiber des Tattoo wind in den Windows-Einstellungen vorhanden ist.

Prüfen Sie die Druckeinstellungen des PCs

Stellen Sie sicher, dass der Tattoo als Standarddrucker eingerichtet ist.

Beachten Sie dazu auch den Abschnitt "Eigenschaften des Druckertreibers" in Kapitel "Einrichten des Druckers".

3 Prüfen Sie die Netzwerkkonfiguration

Stellen Sie sicher, dass von Ihrem Arbeitsplatzrechner aus auf den Tattoow zugegriffen werden kann.





➤ Der Drucker wirft eine unbedruckte Karte aus

Prüfen Sie das Druckband*

Prüfen Sie, ob das Band zu Ende oder gerissen ist. Setzen Sie das Band korrekt ein bzw. tauschen Sie es aus.

Unter Umständen ist der Druckkopf beschädigt


Drucken Sie eine Testkarte.

Falls die Karte nicht gedruckt wird, wenden Sie sich bitte für technische Hilfe an Ihren Evolis-Händler oder besuchen Sie unsere Internetseite www.evolis.com.

^{*} Gilt nicht für Drucker der RW-Serie (für wiederbeschreibbare Karten)

> Die Druckqualität ist unbefriedigend

Kleine Flecken auf der Karte

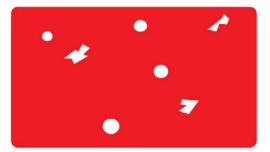

• Eventuell war die Karte nicht ganz sauber.

Stellen Sie sicher, dass nur absolut saubere und staubfreie Karten in den Drucker eingelegt werden.

Verwenden Sie nur neue Karten.

• Prüfen Sie, ob die Reinigungsrollen oder der Druckkopf verschmutzt sind.

Reinigen Sie die Reinigungsrollen und den Druckkopf.


Weiße Streifen auf der Karte



• Prüfen Sie, ob der Druckkopf verschmutzt oder beschädigt ist.

Reinigen Sie den Druckkopf bzw. tauschen Sie diesen aus.

Unscharfer oder verwaschener Druck

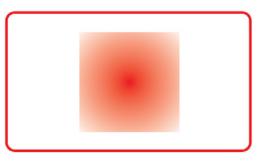

- Prüfen Sie, ob der Drucker oder die Reinigungsrollen verschmutzt sind.
- Prüfen Sie, ob evtl. ein unpassender Kartentyp verwendet wird.

Prüfen Sie, ob sich die verwendeten Karten für den Drucker eignen.



Wir empfehlen Ihnen, ausschließlich Original-Evolis-Karten zu verwenden. Die Verwendung von Karten anderer Hersteller kann die Druckqualität erheblich mindern und schlimmstenfalls Schäden am Druckkopf hervorrufen.





> Die Druckqualität ist unzureichend

- Prüfen Sie, ob die Druck- und Löscheinstellungen richtig eingestellt sind

 Zu geringer Kontrast: Stellen Sie im Druckertreiber einen höheren Kontrastwert ein.

 Unvollständiges Löschen: Passen Sie im Druckertreiber die Löschtemperatur an.

 Weiterhin unzureichende Druckqualität: Passen Sie in den Einstellungen des Druckertreibers die Druckqualität an.

 Achtung, die Ände¬rung dieser Einstellung wirkt sich auf die Druckgeschwindigkeit aus. Ändern Sie die Einstellung der Druckqualität nur dann, wenn die anderen beiden Anpassungen zuvor kein zufriedenstellendes Ergebnis erbracht haben.
- 2 Prüfen Sie, ob die verwendeten wiederbeschreibbaren Karten für das Gerät geeignet sind Prüfen Sie, ob die verwendeten wiederbeschreibbaren Karten den notwendigen Anforderungen (siehe Anhang A) entsprechen.
- Sprüfen Sie, ob die Kartenoberfläche rau oder uneben ist Versuchen Sie, einen anderen Kartentyp zu bedrucken.



Da mit einem Thermodruckverfahren gearbeitet wird, muss die Karte zunächst ausreichend abgekühlt werden, bevor sie neu be¬druckt wird. Andernfalls wird der alte Druck nicht vollständig gelöscht. Das Löschen der Karte dauert allgemein nur wenige Sekun¬den. Aufgrund des Thermoverfahrens wird der endgültige Kontrast erst einige Sekunden nach Drucken der Karte erreicht.

Warten Sie nach einem Druckvorgang, bis die Leuchtdiode "KARTEN-TIMER" erlischt, bevor Sie die gleiche Karte erneut bedrucken oder die Einstellungen des Druckers verändern. Andere Karten können während dieser Zeit problemlos bedruckt bzw. neu bedruckt werden.





➤ Nur teilweiser oder falscher Druck

1 Prüfen Sie die Druckeinstellungen

Prüfen Sie, ob Teile des Layouts eventuell außerhalb des druckbaren Bereichs liegen. Prüfen Sie, ob im Druckertreiber die richtige Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) eingestellt ist.

Prüfen Sie das PC-Kabel des Druckers

Prüfen Sie, wenn sonderbare Zeichen gedruckt werden, ob das für Ihren Drucker geeignete Schnittstellenkabel verwendet wird.

Prüfen Sie die Verbindung zwischen Rechner und Drucker.

Versuchen Sie es mit einem anderen Kabel des gleichen Typs.

8 Prüfen Sie den Drucker auf Sauberkeit

Reinigen Sie bei Bedarf das Druckerinnere, die Reinigungsrollen und den Druckkopf. Für weitere Informationen siehe Kapitel "Pflege und Wartung" weiter oben.

Prüfen Sie die Karten auf Sauberkeit und Ebenheit

Stellen Sie sicher, dass die Karten an einem staubfreien Ort gelagert werden. Prüfen Sie, ob die Karten eventuell verzogen, wellig oder geknickt sind.

6 Prüfen Sie den Druckkopf auf Sauberkeit

Beachten Sie die Hinweise zum Reinigen des Druckkopfs im Kapitel "Pflege und Wartung" weiter oben.

6 Prüfen Sie den Druckkopf


Wenn waagrechte (weiße) Streifen auf der Karte erscheinen, sind unter Umständen Teile des Druckkopfs verschmutzt oder beschädigt.

Reinigen Sie den Druckkopf.

Für ausführliche Hinweise zur Reinigung siehe Kapitel "Pflege und Wartung". Sollte das Problem nach der Reinigung weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Evolis-Händler, um den Druckkopf austauschen zu lassen.

4-3b KARTENSTAU

Anzeige in der Statusanzeige:

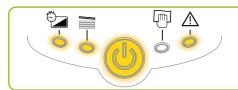

MECHANISCHE STÖRUNG • Die Druckvorgänge werden angehalten.



Schalten Sie den Drucker bei einem Kartenstau nicht aus: Die laufenden Druckaufträge, die im Speicher des Druckers zwischengespeichert sind, gehen sonst verloren.

So entfernen Sie feststeckende Karten:

- 1 Öffnen Sie den Druckerdeckel.
- 2 Drücken Sie die Drucktaste in der Statusanzeige, um die Kartentransportwalzen in Bewegung zu setzen. Sollte die Karte weiterhin im Drucker feststecken, schieben Sie diese vorsichtig von Hand in Richtung Druckerauswurf. Falls mehrere Karten feststecken, immer die oberste Karte zuerst herausschieben.
- 3 Schließen Sie den Druckerdeckel.
- 4 Halten Sie die Taste in der Statusanzeige des Druckers etwa eine Sekunde lang gedrückt.

So beugen Sie Kartenstaus vor:

- 1 Achten Sie darauf, nur Karten einer Stärke zu verwenden, die in Anhang A "Technische Daten" als für den Drucker geeignet ange¬geben sind.
- 2 Achten Sie darauf, dass die Karten nicht verbogen oder verformt sind. Blankokarten sollten immer liegend gelagert werden
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Karten nicht aneinander haften. Fächern Sie die Karten auf, bevor Sie diese in das Kartenfach einlegen.

evolis.

Tattoo


4-3c AUSTAUSCHEN DER REINIGUNGSROLLE

Sollten die Reinigungsrollen trotz regelmäßiger Reinigung an Wirkung verlieren, müssen sie ausgetauscht werden, um ein übermäßiges Verschmutzen des Druckkopfs und schlimmstenfalls irreparable Schäden am Druckkopf zu vermeiden. (Beachten Sie dazu auch Kapitel 3 "Pflege und Wartung").

Reinigungsrollen sind als Ersatzteil bei Ihrem Evolis-Händler erhältlich.

So tauschen Sie die Reinigungsrollen aus:

- 1 Öffnen Sie den Druckerdeckel.
- 2 Machen Sie die Reinigungsrolle ausfindig und lösen Sie diese aus ihrer Halterung.
- 3 Setzen Sie die neue Reinigungsrolle in den Drucker ein. Achten Sie dabei auf ihre korrekte Ausrichtung in der Halterung.
- 4 Schließen Sie den Druckerdeckel.

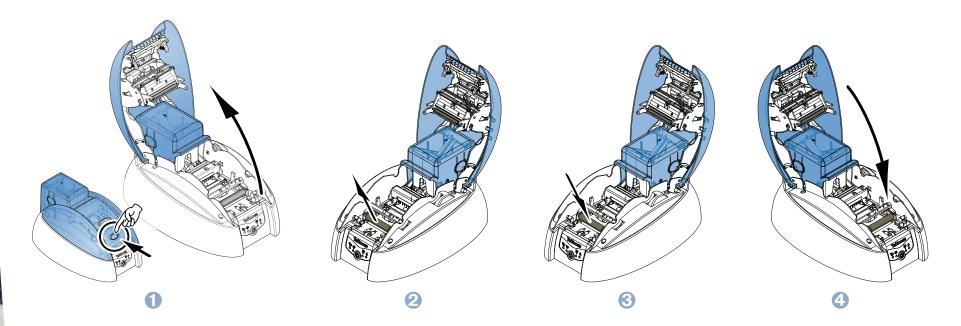




evolis

Tattoo

- 5 Nehmen Sie das Kartenfach wie gezeigt ab.
- 6 Nehmen Sie alle Karten heraus.
- Machen Sie die alte Reinigungsrolle ausfindig, lösen Sie sie aus ihrer Halterung und setzen Sie eine neue Reinigungsrolle ein.
- 8 Legen Sie die Karten wieder in das Kartenfach ein.
- Setzen Sie das Kartenfach wieder in den Drucker ein.

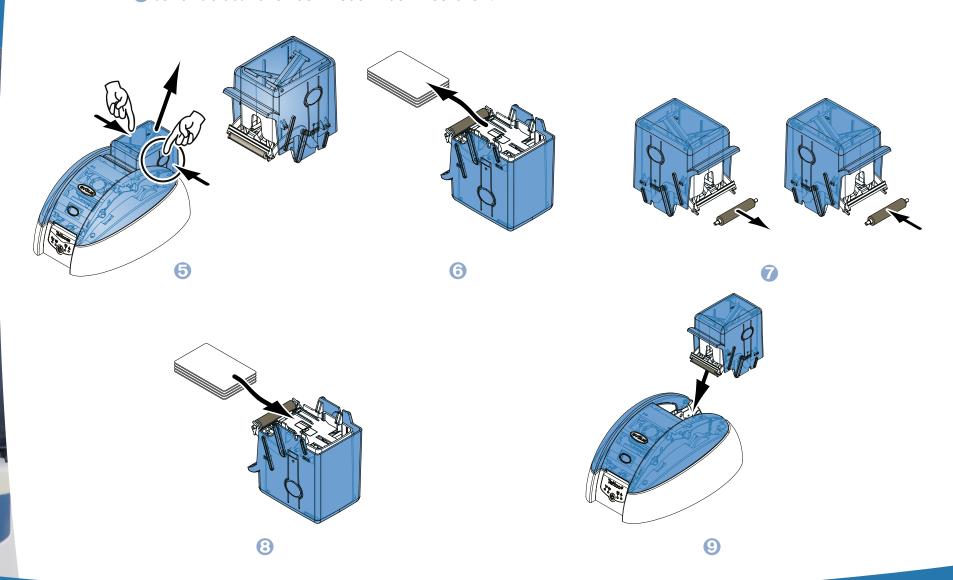



4-3d AUSTAUSCHEN DES DRUCKKOPFS

Beim Druckkopf handelt es sich um eine besonders empfindliche Gerätekomponente. Sein Zustand bestimmt die erzielte Druck¬qualität. Um eine lange Nutzungsdauer des Druckkopfs zu gewährleisten, muss dieser regelmäßig gereinigt und in einer möglichst staub- und schmutzfreien Umgebung betrieben werden. Es kann dennoch vorkommen, dass der Druckkopf ausgetauscht werden muss. Evolis hat dazu ein einzigartiges System entwickelt, das es dem Anwender erlaubt, den Druckkopf ohne jedes Werkzeug auszu¬tauschen. Halten Sie sich dabei genau an die nachstehenden Anweisungen.

Setzen Sie sich bitte vor jedem Eingriff am Gerät mit Ihrem Evolis-Händler in Verbindung, um abzuklären, ob der Austausch des Druck¬kopfs tatsächlich notwendig ist. Er wird Ihnen bei Bedarf einen Ersatz-Druckkopf zusenden.

Evolis hat ein Programm zum Austausch defekter Druckköpfe eingerichtet, das während der Garantielaufzeit in Anspruch genommen werden kann. Sie können dieses Programm für Ihren Drucker in Anspruch nehmen, wenn:



- Sie ausschließlich Evolis-Verbrauchsmaterialien (Karten und Reinigungsprodukte) nutzen
- Sie die Reinigungszyklen des Geräts strikt eingehalten haben
- Sie das Gerät gemäß den technischen Daten in einer staubfreien Umgebung betreiben
- Sie ausschließlich flache Karten ohne Struktur und Unebenheiten verwenden, die die Oberfläche des Druckkopfes beschädigen könnten

evolis

Tattoo


So tauschen Sie den Druckkopf aus:



Stecken Sie den Drucker vor Austauschen des Druckkopfs unbedingt vom Stromnetz ab.

➤ 1. Schritt - Defekten Druckkopf ausbauen

- 1) Öffnen Sie den Druckerdeckel.
- Machen Sie den Druckkopf ausfindig.
- 3 Drücken Sie wie in der Abbildung gezeigt auf das Metallteil an der Rückseite, um die Führungszapfen aus der Haltegabel zu lösen, und ziehen Sie dann die Führungszapfen aus ihrer Halterung heraus.
- 4 Drehen Sie den Druckkopf vorsichtig und ziehen Sie den Kabelstecker vorsichtig ab.

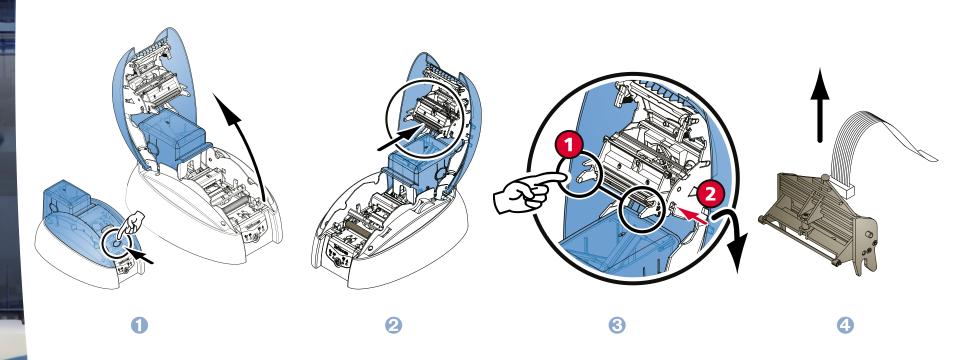




evolis **Tattoo**

> 2. Schritt - Neuen Druckkopf einsetzen

- 1 Notieren Sie sich den Code, der auf dem weißen Klebeetikett auf dem Druckkopf angegeben ist. Sie benötigen diesen im 3. Schritt.
- 2 Nehmen Sie den neuen Druckkopf in die Hand und drehen Sie ihn so zu sich, dass der weiße Anschluss sichtbar ist.
- 3 Stecken Sie das Kabel in den Anschluss ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung des Steckers. Arbeiten Sie vorsichtig und ohne Druck, da diese Komponente relativ empfindlich ist.
- 4 Drehen Sie den Druckkopf nun so, dass der Warnaufkleber (Achtung) zu sehen, und der Anschluss nicht mehr zu sehen ist.
- 5 Führen Sie den Druckkopf senkrecht in die beiden Führungen ein, so dass die Führungszapfen der Haltegabel in ihre Halterung gleiten.
- 6 Der Druckkopf muss richtig einrasten.
- 🕜 Schließen Sie den Druckerdeckel. Damit ist der neue Druckkopf fertig eingesetzt.

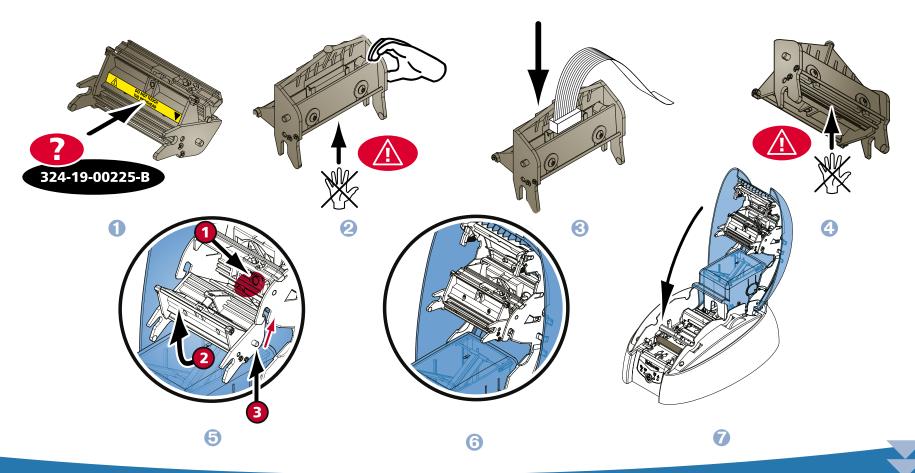



> 3. Schritt - Neuen Druckkopf einrichten

- 1 Schalten Sie den Drucker ein und stellen Sie sicher, dass er an einen Rechner angeschlossen ist, auf dem der entsprechende Druckertreiber installiert ist.
- Klicken Sie im Druckertreiber unter Eigenschaften auf den Reiter Tools.
- 3 Geben Sie im Abschnitt **Druckerdialog** den Befehl **Pkn;x ein**.

x steht dabei für die Nummer des Druckkopfs, die Sie im 2. Schritt notiert haben.


Beispiel: Wenn die Nummer des Druckkopfs 179-004-00048 lautet, müssen Sie folgenden Befehl eingeben: Pkn;179-004-00048



Wird die Nummer des Druckkopfs nicht korrekt eingegeben, können Funktionsstörungen am Drucker auftreten und die Herstellergarantie kann erlöschen.

> 4. Schritt - Drucker reinigen



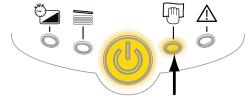



Nach dem Austauschen des Druckkopfs muss der Drucker unbedingt gereinigt werden. Solange die Reinigung nicht durchgeführt wurde, kann kein neuer Druckvorgang gestartet werden.
Beachten Sie zum korrekten Ausführen der Druckerreinigung bitte Kapitel 3 "Pflege und Wartung".

Reinigen Sie bei dieser Gelegenheit auch gleich die Reinigungsrolle und setzen Sie dann die Karten und das Druckband wieder in den Drucker ein.

Anschließend ist der Drucker wieder für das Drucken von Karten einsatzbereit.





4-3e AKTUALISIEREN DER FIRMWARE (UNTER WINDOWS)

Das Aktualisieren der Firmware ist ein einfacher Vorgang, der jedoch, wenn er nicht korrekt ausgeführt und abgeschlossen wird, dazu führen kann, dass der Drucker nicht mehr funktioniert.

Wenden Sie sich bitte vor jedem Update an Ihren Evolis-Händler. Er wird Sie gerne dazu beraten, ob ein Update der Firmware überhaupt erforderlich ist. Ein Update sollte generell nur dann vorgenommen werden, wenn ein eindeutig von Ihrem Evolis-Händler identifiziertes Problem oder eine Funktionsstörung vorliegt, die ein Firmware-Update erforderlich macht.

Aktualisierungen des Druckertreibers können von unserer Internetseite www.evolis.com heruntergeladen werden:

- 1 Wählen Sie Ihr Druckermodell und klicken Sie auf den Link **Druckertreiber und Firmware**.
- 😢 Klicken Sie dann auf die Datei mit der gewünschten Firmware.
- Stimmen Sie dem Download zu und speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. Die Datei wird in einer komprimierten .zip-Datei heruntergeladen, die anschließend entpackt werden muss.
- 4 Doppelklicken Sie auf die Datei im entpackten Verzeichnis, um das Firmware-Installationsprogramm zu starten.
- Sklicken Sie, wenn Sie vom Programm dazu aufgefordert werden, auf **Download**, um den Vorgang zu starten. Die Übertragung der Firmware auf den Drucker beginnt.
- 6 Nach etwa dreißig Sekunden ist die Firmware komplett auf den Drucker übertragen und der Vorgang abgeschlossen.
- Falls in der Statusanzeige des Druckers nicht der Status "DRUCKER BEREIT" angezeigt wird, ist die Aktualisierung der Firmware entweder nicht korrekt abgeschlossen worden, oder es liegt möglicherweise ein Defekt des Druckers vor. Prüfen Sie in diesem Fall die Verbindungskabel und wiederholen Sie die Übertragung der Firmware auf den Drucker.

Die Aktualisierung der Firmware ist damit abgeschlossen und der Drucker steht wieder für das Drucken von Karten bereit.



Unterbrechen Sie während des Firmware-Updates niemals die Übertragung zwischen Rechner und Drucker (z. B. durch Ausschalten des Rechners oder Druckers oder Abstecken eines Kabels). Der Drucker kann sonst nicht mehr hochgefahren werden. Sollte dieses Problem dennoch einmal auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Evolis-Händler, der die Prozessor¬karte Ihres Druckers austauschen wird.





4-3f AKTUALISIEREN DES DRUCKERTREIBERS

Die Aktualisierung des Druckertreibers ist erforderlich, wenn Funktionsstörungen behoben oder neue Optionen hinzugefügt werden sollen.



Wenden Sie sich bitte vor jedem Update an Ihren Evolis-Händler. Er wird Sie gerne dazu beraten, ob ein Update des Druckertreibers überhaupt erforderlich ist.

Aktualisierungen des Druckertreibers können von unserer Internetseite www.evolis.com heruntergeladen werden:

- 1 Wählen Sie Ihr Druckermodell und klicken Sie auf den Link **Druckertreiber und Firmware**.
- 2 Klicken Sie dann auf die Datei mit dem gewünschten Druckertreiber.
- 3 Stimmen Sie dem Download zu und speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. Die Datei wird in einer komprimierten .zip-Datei heruntergeladen, die anschließend entpackt werden muss.
- 4 Doppelklicken Sie auf die Datei "Setup.exe" im entpackten Verzeichnis, um das Installationsprogramm zu starten.



Für ausführlichere Informationen zum weiteren Vorgehen beachten Sie bitte den Abschnitt Installieren des Druckertreibers.





4-4 Technischer Support

Falls Sie bei der Konfiguration oder dem Umgang mit dem Drucker auf Probleme stoßen sollten, beachten Sie bitte die Hinweise in diesem Handbuch.

Sollte es Ihnen nicht gelingen, ein vorliegendes Problem selbständig zu lösen, stehen Ihnen die unserem Evolis-Partnernetz angegliederten Händler gerne beratend und unterstützend zur Seite.

4-4a EVOLIS-PARTNERNETZ

Bitte wenden Sie sich bei ungelösten technischen Fragen an einen Evolis-Händler. Sollten Sie keinen Evolis-Händler in Ihrer Nähe kennen, besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.evolis.com und schicken Sie uns Ihre Anfrage zu. Evolis wird Ihnen gerne die Adresse des nächstgelegenen Evolis-Händlers mitteilen. Beim Anruf an den Evolis-Händler sollten Sie in der Nähe Ihres Rechners sein und folgende Daten bereithalten:

- Modell und Seriennummer Ihres Druckers
- Verwendetes Betriebssystem und Art der Konfiguration
- 3 Beschreibung des vorliegenden Problems
- 4 Beschreibung der Maßnahmen, die Sie bereits zur Fehlerbehebung ergriffen haben.

Auch auf unserer Internetseite www.evolis.com finden Sie rund um die Uhr zahlreiche Informationen und Hilfestellungen für den täglichen Betrieb Ihres Evolis-Druckers.

4-4b INFORMATIONEN IM INTERNET UNTER WWW.EVOLIS.COM

Wenn Sie weiterführende technische Hilfe benötigen, finden Sie zahlreiche Informationen zu Handhabung und Fehlerbehebung der Evolis-Drucker in der Rubrik **Treiber und Support** auf der Evolis-Webseite **www.evolis.com**.

Unter dieser Rubrik können Sie die neuesten Versionen der Firmware, Druckertreiber und Benutzerhandbücher sowie Videoanleitungen zur Nutzung und Pflege der Evolis-Drucker herunterladen. In der Rubrik FAQ* finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen.

*FAQ: Häufig gestellte Fragen (Frenquently Asked Questions)





Anhang A

A1 - Technische Daten

Diesem Abschnitt können Sie die technischen Daten Ihres Druckers entnehmen.

> Allgemeine Gerätemerkmale

- 300 dpi Auflösung für Druck in höchster Qualität (11,8 Punkte/mm)
- USB- und Ethernet-Anschluss
- 16 MB RAM
- Abnehmbares Kartenladefach für 100 Karten (0,76 mm)
- Abnehmbarer Auffangschacht für 15 Karten (0,76 mm)
- Statusanzeige mit 1 Drucktaste und 4 LEDs
- Gehäusebasis weiß, Gehäusedeckel leuchtend blau

> Codieroptionen

- Magnetstreifen ISO 7811 HiCo/LoCo oder JIS-2
- Kontaktlose Chipkarten ISO14443A & B, Mifare, DesFire (USB-Anschluss)

> Druckverfahren

- Thermisches Drucken und Löschen direkt auf wiederbeschreibbaren Karten
- Max. bedruckbare Fläche: 48 x 76 mm

> Lösch- und Druckgeschwindigkeit

- 8 Sekunden (manuelle Kartenzuführung)
- 12 Sekunden (Kartenzuführung über Ladefach)
- Magnetstreifencodierung auf 3 Spuren: 4 Sekunden/Karte

> Kartenzuführung

- Manuelle Kartenzuführung und -entnahme
- Zuführung über Ladefach und Auswurf in Auffangschacht
- Automatikmodus: Entnahme einer Karte aus dem Ladefach, wenn keine manuelle Zuführung erfolgt







> Kartenformat

• CR-80 – ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)

➤ Kartentyp

Wiederbeschreibbare thermochrome Karten:

- Mitsubishi blau und schwarz
- Ricoh auf Anfrage
- Weitere auf Anfrage und nach positiver Prüfung

> Kartendicke

- 0,5 bis 0,76 mm
 - > Betriebssysteme
- Windows XP und Vista 32 & 64-Bit
 - > Schnittstelle
- USB und Ethernet USB-Kabel beiliegend
 - > Abmessungen des Druckers
- Ohne Auffangschacht: 166 (H) x 290 (T) x 187 mm (B)
- Mit Auffangschacht: 166 (H) x 368 (T) x 187 mm (B)
 - ➤ Gewicht des Druckers
- 2,4 kg
 - > Strombedarf
- Netzteil: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 oder 1,8 A
- Drucker: 24 V DC, 3 A





> Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur (min. / max.): 15 °/30 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 65 %, keine Kondenswasserbildung
- Lagertemperatur (min. / max.): 5 °/+ 70 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20 bis 70 %, keine Kondenswasserbildung
- Belüftung im Betrieb: Ungehinderte Luftzirkulation

> Garantie

• 2 Jahre auf Drucker und Druckkopf, begrenzt auf 15.000 Druckvorgänge¹

¹ Die Garantie unterliegt der strikten Einhaltung der benannten Betriebs- und Pflegehinweise sowie der Nutzung von ausschließlich Evolis-Verbrauchsmaterialien.

B

evolis

Anhang B

B1 - Konformitätserklärungen

In diesem Abschnitt finden Sie die Zertifizierungen Ihres Evolis-Druckers.

Konformitätserklärung

Bezüglich der Sicherheit und elektromagnetischen Verträglichkeit

Hersteller: Evolis Card Printer

Anschrift des Herstellers: 14, avenue de la Fontaine

Z.I. Angers Beaucouzé 49070 Beaucouzé, France

Produktbezeichnung: Tattoo 2 RW

Herstellungsjahr: 2009

Ich, der Unterzeichnete

Serge Olivier,

bestätige hiermit, dass das genannte Produkt bei Installation und Verwendung gemäß dem Benutzerhandbuch nach den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EG und 2004/108/EG unter Anwendung der folgenden Richtlinien zertifiziert wurde:

EN 60950-1 aus dem Jahr 2001

EN 55022 Klasse B aus dem Jahr 1998: A1 (2000), A2 (2003)

EN 55024 aus dem Jahr 1998: A1 (2001), A2 (2003)

EN 61000-3-2 aus dem Jahr 2000

EN 61000-3-3 aus dem Jahr 2000 sowie A1 aus dem Jahr 2001

Vollständiger Name: Serge Olivierr

Titel: Technischer Leiter Datum: Mai 2009

Unterschrift:

EUROPA-NurNorwegen:DiesesProduktistfüreinIT-Stromversorgungssystem mit einer Phase-Phase-Spannung von 230 V ausgelegt. Die Erdung erfolat über das polarisierte Stromkabel mit 3 Leitern.

FI: "Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan"

SE: "Apparaten skall anslutas till jordat uttag" NO: "Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt"

FCC-Erklärung

bezüglich Hochfrequenzstörungen (USA)



Das Druckermodell Tattoo 2 RW entspricht den Spezifikationen gemäß FCC Teil 15, Unterabschnitt A, Abschnitt 15.107(a) und Abschnitt 15.109(a) für diaitale Geräte der Klasse B.

Hinweis:

Dieses Gerät wurde gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz gegen Interferenzstörungen in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen bei der Hochfrequenzübertragung führen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass trotz Konformität des Geräts bei bestimmten anderen Geräten Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen dieses Problem zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Es necesario utilizar un cable de par trenzado aislado para respetar los límites establecidos por la parte 15 de la normativa de la FCC para un dispositivo digital de Clase B. En aplicación de la parte 15.21 de la normativa de la FCC, las modificaciones aportadas a este aparato sin el permiso explícito y por escrito de la sociedad Evolis Card Printer que puedan causar interferencias perjudiciales podrán invalidar la autorización de la FCC para utilizar este aparato.

bezüglich Hochfrequenzstörungen (Japan)



Dies ist ein Gerät der Klasse B gemäß dem Standard des Voluntary Control Council For Interferences by Information Technology Equipment (VCCI). Dieses Gerät kann bei Nutzung in unmittelbarer Umgebung von Radio- oder Fernsehgeräten in Wohnbereichen Interferenzstörungen verur-sachen. Installieren und verwenden Sie dieses Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。





Anhang C

C1 - Codieroptionen

Die Evolis-Drucker sind je nach Gerätemodell mit Codiersystemen zur elektronischen Codierung von Magnetstreifen-, kontaktbasierten und kontaktlosen Chipkarten ausgestattet.

Bei bestimmten Gerätemodellen können bis zu drei Codiersysteme (für Magnetstreifenkarten, kontaktlose und kontaktbasierte Chipkarten) im Drucker kombiniert werden.


C1a - CODIEREN VON MAGNETSTREIFENKARTEN

Drucker, die mit einem Magnetstreifencodierer ausgestattet sind, funktionieren genauso wie das Basismodell des jeweiligen Geräts. Der Evolis-Magnetstreifencodierer codiert die Spuren in einem einzigen Arbeitsgang und nimmt anschließend eine Überprüfung der Daten vor.

Die Einstellung des Magnetstreifencodierers kann im Windows-Druckertreiber durch einfachen Mausklick auf hohe (HICO) oder niedrige magnetische Dichte (LOCO) festgelegt werden. Im Auslieferungszustand ist der Evolis-Magnetstreifencodierer standardmäßig auf hohe Dichte (HICO) eingestellt, sofern bei Bestellung keine andere Einstellung gewünscht wurde.

➤ Lage des Magnetstreifencodierers

Der Magnetstreifencodierer wird als Modul bereits werksseitig in den Drucker integriert. Der Lese-Schreib-Kopf befindet sich unter dem Kartenpfad und hinter dem Druckkopf. Die Kartencodierung erfolgt immer vor dem Druck der Karte.

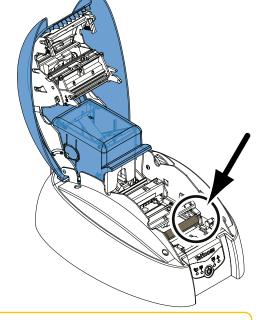




Verwenden Sie ausschließlich Magnetstreifenkarten nach ISO 7810 und ISO 7811. Um die korrekte Funktion zu gewährleisten, muss der Magnetstreifen in die Karte eingepresst sein. Verwenden Sie niemals Karten mit aufgeleimtem Magnetstreifen.



> Ausrichtung der Karten

Magnetstreifenkarten müssen so in das Kartenfach eingelegt werden, dass der Magnetstreifen wie abgebildet nach oben zeigt:

- 1 Nehmen Sie das Kartenfach wie gezeigt ab.
- 2 Drücken Sie das Federsystem wie gezeigt nach unten und legen Sie max. 100 Karten einer Stärke von 0,76 mm ein.
- Setzen Sie das Kartenfach wieder in den Drucker ein und drücken Sie es von oben her ein, bis es hörbar einrastet.

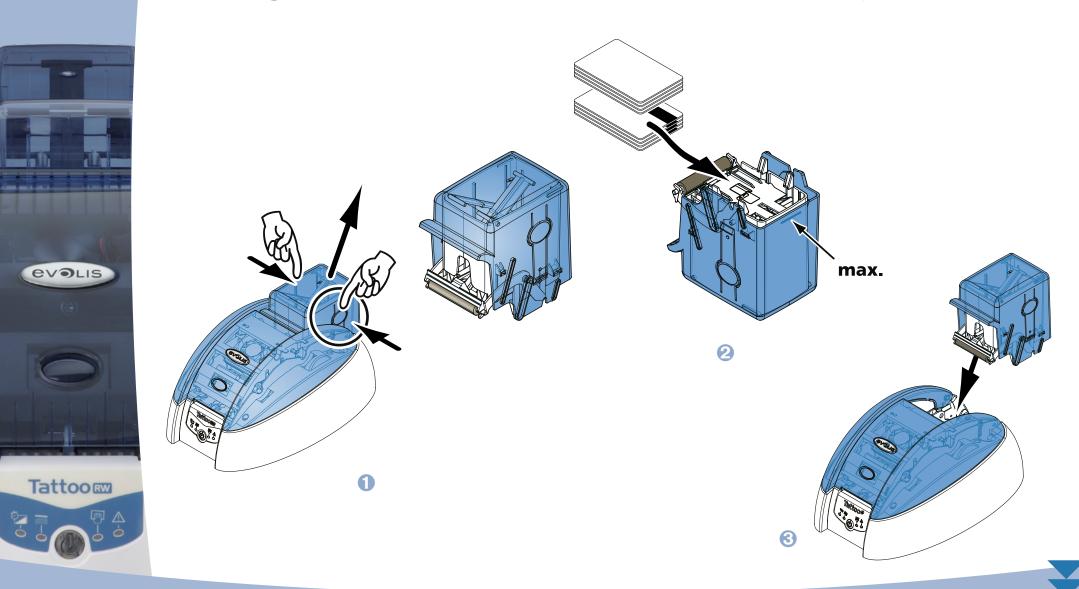






➤ Einrichten des Windows-Druckertreibers

Beim ersten Installieren des Windows-Druckertreibers müssen die Funktionen des Magnetstreifen¬codierers eingerichtet werden. Diese sind über das Dialogfeld **Tools** des Druckertreibers zugänglich, wenn Sie dort auf die Schaltfläche **Codiereinstellungen** klicken.

➤ Dialogfeld "Magnetstreifencodierung"

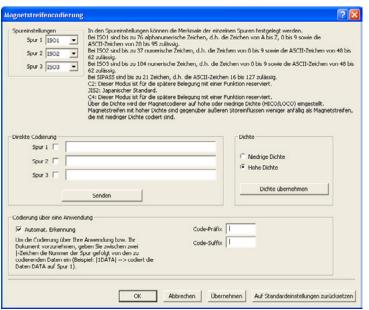

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Codiereinstellungen**, um das Dialogfeld **Magnetstreifencodierer** aufzurufen.

Unter **Spureinstellungen** können Sie die für jede Spur gewünschte ISO-Norm wählen. Für weitere Informationen zu den ISO-Normen 7811 siehe die Tabelle weiter unten.

Unter **Dichte** kann der Magnetstreifencodierer auf hohe (HICO) oder niedrige (LOCO) magnetische Dichte eingestellt werden. Ein mit hoher Dichte codierter Magnetstreifen hält Störeinflüssen von außen besser Stand als ein mit niedriger Dichte codierter Magnetstreifen.

Unter **Direkte Codierung** können ein oder mehrere Magnetspuren direkt codiert werden. Wählen Sie dazu einfach in diesem Fenster die gewünschten Spuren aus und geben Sie die zu codierenden Daten ein. Klicken Sie dann auf **Senden**, um den Codiervorgang zu starten.

Unter **Automatische Erkennung** besteht die Möglichkeit, Magnetstreifenkarten aus Windows-Anwendungen (z. B. Word) heraus zu codieren. Textfelder, die zwischen den Zeichen "|" und "|" (bzw. anderen, vom Benutzer definierten Zeichen) stehen, können vom Druckertreiber als Codierungsbefehl gelesen werden.

> Reinigen des Magnetstreifencodierers

Der Kopf des Magnetstreifencodierers muss regelmäßig gereinigt werden, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.

Der Magnetstreifencodierer wird bei der Reinigung des Druckers mit vorgetränkten Reinigungskarten mitgereinigt (siehe Kapitel "Pflege und Wartung" für weitere Informationen).

Die Reinigungskarte wird mehrfach durch den Drucker geführt und reinigt die Kartentransport¬walzen, die Reinigungsrolle, den Druckkopf sowie den Lese-Schreib-Kopf des Magnetstreifen¬codierers.

Sollte zwischen den Reinigungszyklen des Druckers (nach jeweils 1000 gedruckten Karten) der Schreib-/Lese-Prozess bei mehr als einer Karte fehlschlagen, empfehlen wir, eine zusätzliche Reinigung des Druckers manuell zu starten (siehe Kapitel "Pflege und Wartung" für nähere Hinweise zum genauen Vorgehen).



C



➤ Codierungsnormen für Magnetkarten nach ISO 7811

Spur Nr.	Feldtrennzeichen	Spurdichte	Zeichenart	Zeichenanzahl
Spur 1	٨	210 ppp ¹	Alphanumerisch (ASCII 20-95) ²	79³
Spur 2	=	75 ppp¹	Numerisch (ASCII 48-62) ²	403
Spur 3	=	210 ppp ¹	Numerisch (ASCII 78-62) ²	107³

¹ Bit(s) per inch (Bit pro Zoll)

² Außer dem Zeichen "?"

³ Einschließlich der Zeichen Start, Stopp und LRC. Die Zeichen werden vom Magnetstreifencodierer automatisch generiert.





C1b - CODIEREN VON KONTAKTLOSEN CHIPKARTEN

Die Evolis-Drucker können mit einem Codiersystem für kontaktlose Chipkarten (RFID) ausgestattet werden. Dieses umfasst ein Codier¬modul sowie zum Teil eine externe Antenne.

Der Einbau eines solchen Moduls muss durch einen Fachmann erfolgen. Evolis führt in seinem Sortiment auch Drucker, die mit einem integrierten Codiersystem für kontaktlose Chipkarten ausgestattet sind.

Dieses Codiersystem wird je nach Modell über eine RS-232-Schnittstelle (DB9-Buchse) oder eine USB-Schnittstelle an den Rechner angeschlossen.

Am Markt wird eine große Vielzahl an kontaktlosen Chipkarten angeboten, die jeweils ganz eigene technische Merkmale besitzen und ein bestimmtes Codiersystem erfordern. Bitte wenden Sie sich für ausführlichere Informationen direkt an Ihren Evolis-Händler.

➤ Lage der Antenne (bzw. des Codiersystems mit integrierter Antenne)

Die Chipkarte wird über einen speziellen Befehl in die Nähe der Antenne bewegt und in deren Sendefeld gebracht.

Damit kann das Auslesen bzw. Schreiben der Daten auf die Karte beginnen.

Die Chipcodierung erfolgt immer vor dem Druck der Karte.

➤ Ausrichtung der Karten

Generell müssen kontaktlose Chipkarten zur Programmierung nicht in einer bestimmten Weise ausgerichtet werden.

Allerdings werden im Zuge der Bauteilminiaturisierung nun auch kontaktlose Chipkarten am Markt angeboten, die eine integrierte Miniantenne enthalten.

Bitte wenden Sie sich bei Verwendung solcher Karten an den Kartenhersteller und erfragen Sie die genaue Lage der Miniantenne in der Karte, damit der Chip zum Codieren möglichst nahe an die Antenne des Codiersystems herangebracht werden kann. Dies hilft, ein optimales Codierergebnis zu gewährleisten.







> Anschluss an den Rechner

Wenn das Codiersystem mit einer USB-Schnittstelle geliefert wird, so ist es entweder an den integrierten USB-Hub des Druckers ange¬schlossen, oder mit einem USB-Kabel ausgestattet, das direkt an den Rechner angeschlossen wird.

Im ersteren Fall kann über das USB-Kabel des Druckers zum einen der Drucker, und zum anderen auch das Codiersystem vom Rechner aus gesteuert werden.

Wenn das Codiersystem mit einer RS-232-Schnittstelle geliefert wird, muss es über ein serielles Kabel an den Rechner angeschlossen werden. Dieses wird an die DB9-Buchse des Druckers sowie an einen freien COM-Port am Rechner angesteckt.

Pins der DB9-Buchse	RS-232-Signale (seriell)
1	Nicht belegt
2	RxD
3	TxD
4	Nicht belegt
5	Nicht belegt
6	Nicht belegt
7	RTS
8	CTS
9	Nicht belegt

Über die Druckerschnittstelle muss eine Befehlssequenz gesendet werden, damit eine Karte in den Drucker eingezogen und in der Nähe der Antenne ausgerichtet wird, so dass die Funkkommunikation zwischen Karte und Codiersystem hergestellt werden kann.

Die Befehlssequenz sieht wie folgt aus:

Senden der Sic-Sequenz:

- Eine Karte wird aus dem Kartenfach zur Antenne transportiert und in deren Nähe ausgerichtet.
- Die Programmierung des Chips erfolgt über die serielle Schnittstelle (oder USB-Schnittstelle), über die das integrierte Codiersystem an den Rechner angebunden ist.



Beachten Sie für ausführlichere Informationen zur Programmierung von kontaktlosen Chipkarten bitte auch die Programmieranleitung von Evolis.